


## 安裝說明書


型號: OWG-704R

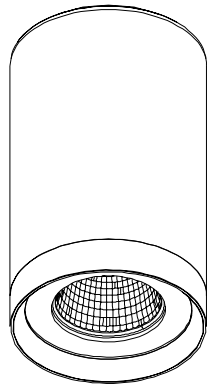

### ■ 安全須知

請仔細閱讀本須知，並保存此說明書以備參考。

1. 本產品可供戶外使用。
2. 使用本產品時，請留意產品上所標示的電壓及電流額定參數。  
(超過負載，將會導致火災、人身傷害及產品損毀)
3. 請使用合適的電源線，必須超過本產品所標示的電壓與電流額定值。
4. 安裝本產品時，請先熟讀本說明書並由專業的技術人員安裝。  
(不遵循說明書的操作指示，可能會導致火災、人身傷害、產品損毀。)
5. 在任何操作過程中，請先確定關掉電源後，再進行操作。
6. 請勿自行修護本產品；不當的拆移，可能會導致觸電或其他不良的後果。
7. 若需更換零件，請確定使用的是製造廠商所指定的替換零件。
8. LED模組不可更換。
9. 不可覆蓋隔熱材料在燈具表面。

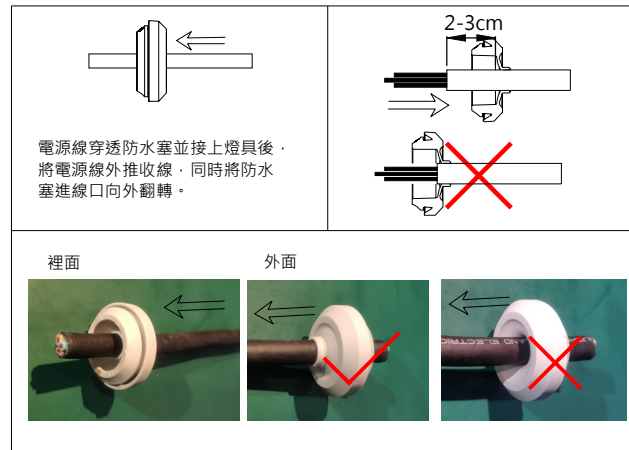

### ■ 安裝步驟

1. 斷開電源，將燈具前罩與反射罩取出，電纜線穿過防水塞。
- 2/3. 將電源出線接上驅動輸入端，將燈具安裝在水泥或者木板上。
4. 將燈具組驅動部分與燈具光源部分紅黑線連接在一起。
5. 燈具光源部分固定在燈具驅動部分，並使用螺絲刀扭緊，再將燈具反射罩與燈具前罩旋轉固定好。
6. 完成安裝，打開電源。

